


頑丈ハンガーシングル 組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

必ずこの組立説明書をお読みの上、組立手順通りに正しく組み立てご使用ください。

本取扱説明書を保管し、時々読み返していただき、末永くご愛用いただきますよう、お願い致します。

完成イメージ

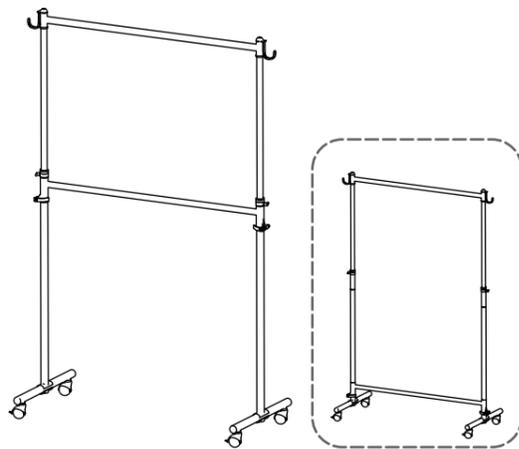

全体総耐荷重 約100kg (全サイズ共通)

ハンガーバー 1 段あたりの耐荷重

- 〔 上段ハンガーバー : 最大100kg
- 〔 下段ハンガーバー : 最大 30kg

収納量のめやす (バー 1 本あたり)

- 幅110タイプ 冬物 : 18着
- 幅130タイプ 冬物 : 22着
- 幅150タイプ 冬物 : 26着

※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は保障いたしません。

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間 AM9:00~PM5:00
(土、日、祝日を除く)

TEL (0256) 35-7405

FAX (0256) 35-5844

フリーダイヤル 0120(11)7405

川口工器株式会社サービス窓口

品質以外のお問い合わせは、

お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-0045 新潟県三条市一ノ門2丁目4番45号

川口工器株式会社

<http://www.kawako.net/>

商品の不足・不具合のお問合せの際は
部品番号⑤の裏に商品のLotNoが入って
おりますので合わせてお知らせください。

警告

- 危険ですので傾いた所での使用はしないでください。
- 過度な移動や、片寄った過重で使用しますと危険です。おやめください。
- 火気の近くでのご使用はおやめください。

注意

- 組立後もネジのゆるみや製品の異常がないか定期点検をしてください。
- 本製品は衣類ハンガーを目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用しないでください。
- 移動の際は、キャスターのストッパーを解除してから慎重に行ってください。過度の荷重をかけたままの移動は、倒壊の恐れや床を傷つける恐れがありますのでおやめください。
- エアコンやストーブなど冷暖房機の近くや、高温多湿の場所での使用はおやめください。火災、変形、変色、破損の原因になります。
- 移動時以外はキャスターのストッパーは掛けてください。
- 商品に水のかかる場所での使用は避けてください。濡れた場合は直ちに乾いた布で拭き取ってください。
- 乱暴に動かしたり、ぶら下がるなどして遊ばないでください。転倒による怪我や破損の原因となります。小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。
- 通常のお手入れは柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。化学雑巾やメラミンフォーム硬い布を使用すると細かなキズが付くことがありますのでおやめください。

品質表示

品名 / 頑丈ハンガーシングル

品番 / 幅110タイプ : MS-321
幅130タイプ : MS-322
幅150タイプ : MS-323

サイズ () 内ハンガー一部有効内寸

幅110タイプ :
約幅110(94) × 奥行50 × 高さ121 ~ 202cm

幅130タイプ :
約幅130(114) × 奥行50 × 高さ121 ~ 202cm

幅150タイプ :
約幅150(134) × 奥行50 × 高さ121 ~ 202cm

材質 / 本体 : スチール (クロムメッキ)

原産国 / 台湾

○部品の確認

組立ての前に部品の名前と部品数が揃っているか確認してください。また組立て中は、部品を紛失しないよう注意してください。

○用意するもの

ネジにあったプラスドライバー



○組立場所

平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の軟らかい床の上で組立てください。フローリングの場合は薄い毛布等を敷いてください。

○組立時の注意

手袋をはめると安全に作業ができます。組立ては2人で行うと安全です。



○設置場所


床の傷やへこみが心配な場所で使用する場合は、必ず床を保護してから設置してください。水平な場所に設置してください。

部品明細 ※部品名と部品数を確認してください。


①上支柱 ×2 	⑦中間リング ×2 	⑪キャップ ×2
②下支柱 ×2 	⑧キャスター ×各2 	⑫フック ×2
③上ハンガー ×1 	⑨脚用ネジ ×2 	⑬レバー ×2
④下ハンガー ×1 	⑩ハンガーネジ ×2 	⑭上ハンガー固定ネジ ×2
⑤脚パイプ ×2 	工具 スパナ ×1 六角レンチ ×1 (⑧キャスターと一緒に袋に入っています。)	

定期点検


中間リングの止め金具や下段ハンガー用のレバー部、ネジ・キャスターは長い間使用していると、少しずつ緩む事があります。定期的に点検を行い各部を締めなおして、安全にお使いください。工具はネジの締め直しや点検に必要ですので保管し無くさないようにしてください。

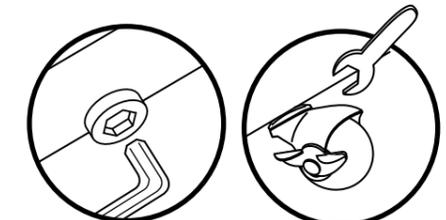

部品使用図

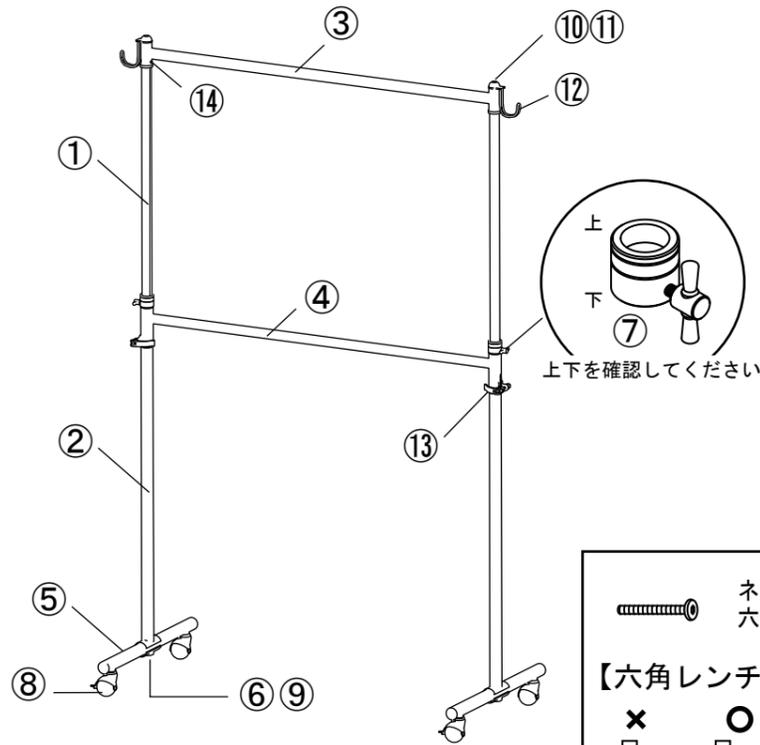

【中間リングの取付方法】

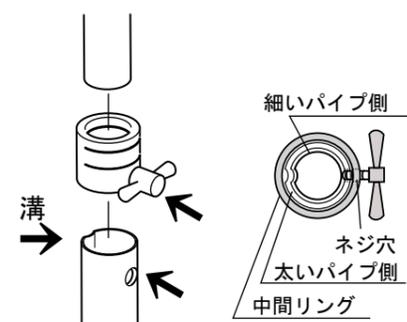


※パイプのネジ穴と中間リングのネジの位置を合わせてください。中間リングのネジは締め付けすぎないようにご注意ください。ネジを締め過ぎると破損してしまう恐れがあります。



上下を確認してください

ネジは最初は手で回し入れて、回らなくなったら、六角レンチを使ってしっかりと固定してください。

【六角レンチの使い方】




浅い状態や曲ったままサイズの小さいレンチを回すとネジ山を潰してしまう恐れがありますので、ご注意ください。

手順

※ネジは最初から強く締めないでください。必ず、仮止めをして最後に本締めを行ってください。

1

- ・ ⑨脚用ネジに⑥脚用金具、⑤脚パイプを通し、②下支柱と固定します。
- ・ 下支柱2本組み立てます。

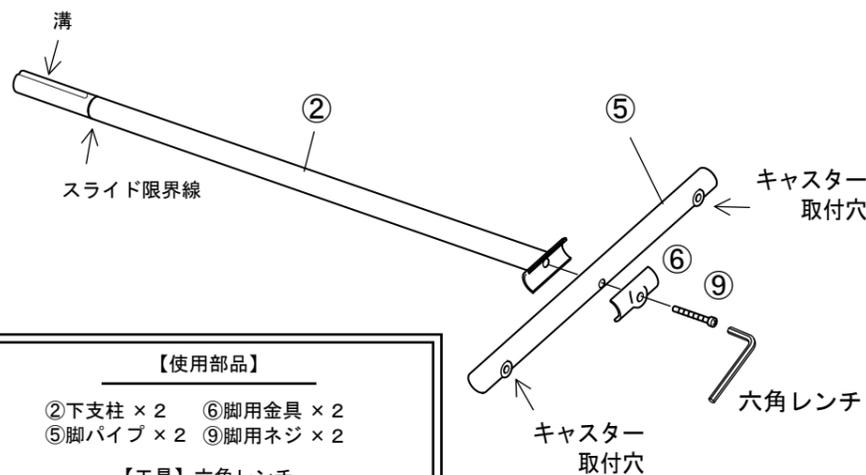

【使用部品】


- ②下支柱 × 2
- ⑥脚用金具 × 2
- ⑤脚パイプ × 2
- ⑨脚用ネジ × 2

【工具】 六角レンチ

組立のコツ


ネジ・キャスターは最初、指で垂直にまわし入れきつくなったら工具を使うと、効率よく組立ができます。

※ネジは最初からきつく締めずに、左右均等に調整しながら締めてください。

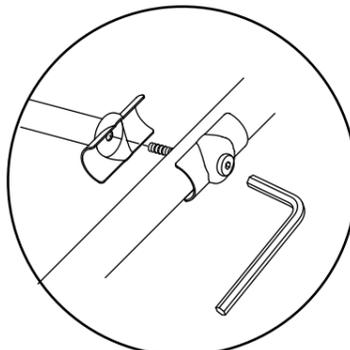

2


組立ての前に

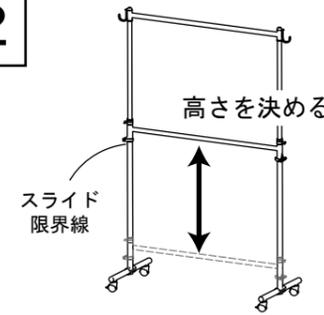


下ハンガーは図のように高さを選んで取り付けることができます。収納物や衣類の丈に応じて、下ハンガー高さを決めて取り付けてください。

※上支柱取り付け後の下ハンガー高さの変更はできません。組立て後に、下ハンガーの高さを変更する際には上支柱を一度取り外して行ってください。

※スライド限界線以上の高さには設置できません。

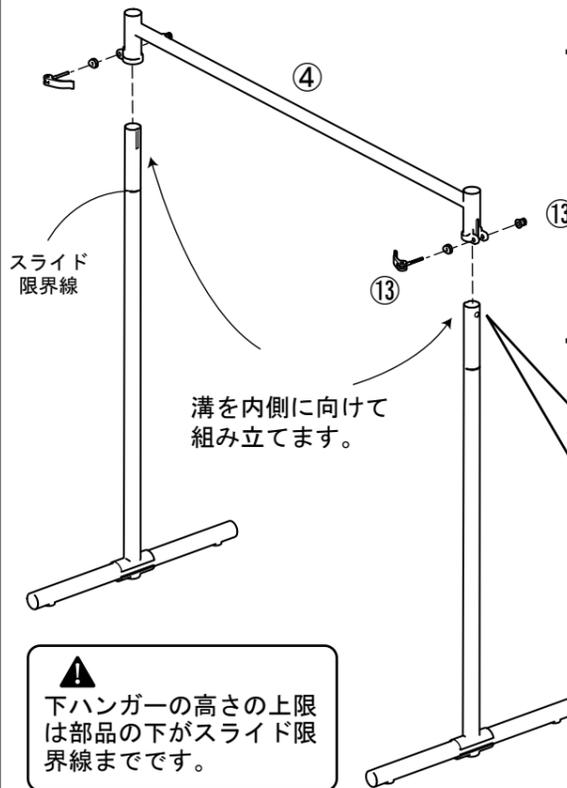


- ・ ⑬レバーを下図のように一度はずします。

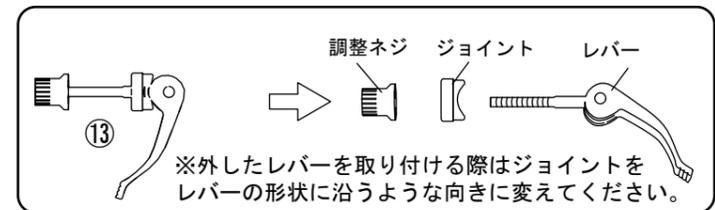

※外したレバーを取り付ける際はジョイントをレバーの形状に沿うような向きに変えてください。

- ・ はずしたレバーを④下ハンガーの穴に下図のように通して取り付けます。

レバーの固定・解除方法

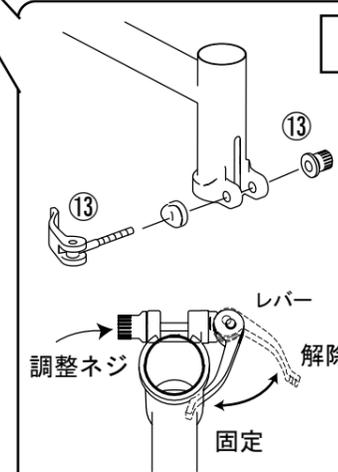

調整ネジを一定の硬さまで締めて、レバーを固定の方向へ倒してください。レバーが固い時は調整ネジを回してレバーの調整をしてください。

調整ネジはレバーの締め付け強度を調整できます。


万一、使用中に下ハンガーが落ちてくる場合は、このレバーの調整ネジを少し締めて、レバーの固定を強くしてください。

- ・ レバーを取り付けた④下ハンガーを下支柱に通して、お好みの高さにしたらレバーを倒して固定します。

【レバーの固定・解除方法参照】

【使用部品】

- ④下ハンガー × 1
- ⑬レバー × 2

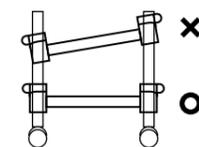


ハンガーが入りにくい時は、左図のように斜めになっている場合があります。必ず水平になるように下ハンガーを通してください。

組立手順

3


- ・ ⑦中間リングのネジを一度緩めます。次に、下支柱の穴と中間リングのネジ位置を合わせてはめこみます。
 - ・ ①上支柱のネジ穴側を上、溝を内側にして差し込みます。
- ここでは上支柱を下まで差し込んでおいてください。

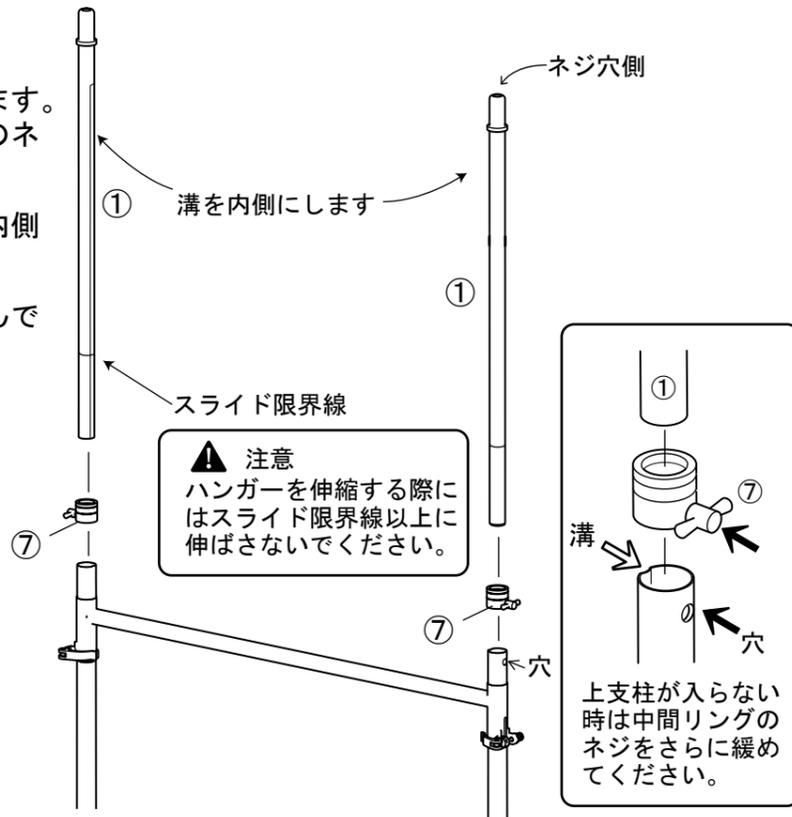


【使用部品】	
①上支柱 × 2	
⑦中間リング × 2	

4

- ・ ③ハンガーバーを①上支柱の幅にあわせて広げながら差し込みます。
- ・ ⑭上ハンガー固定ネジを内側よりドライバーを使い取り付けます。
- ・ ⑫フックをお好みの方へ向けてのせて、⑪キャップをはめ込み、⑩ハンガーネジで六角レンチを使い、仮止めします。

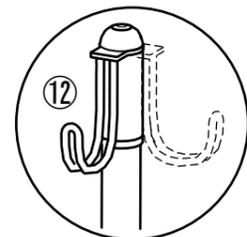

フックはお好みの方へ向けることができます。

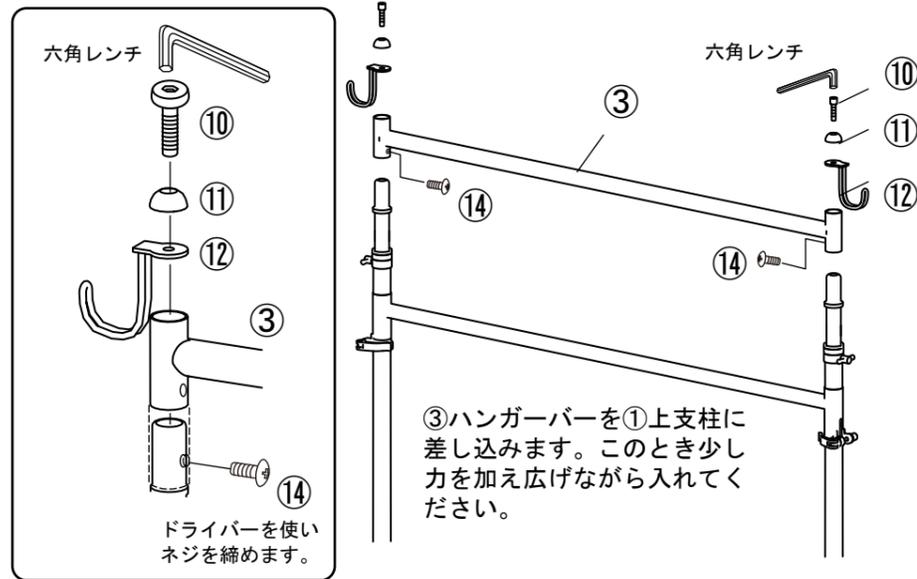

【使用部品】	
③ハンガーバー × 1	
⑩ハンガーネジ × 2	
⑪キャップ × 2	
⑫フック × 2	
⑭上ハンガー固定ネジ × 2	
【工具】六角レンチ	


5

- ・ 本体の脚パイプ底に⑧キャスターをスパナを使い仮止めします。

＜キャスター取付の前に＞



部品番号⑧ストッパー付キャスターを取り付ける前に、キャスターのロックレバーが正常に機能するか確認をお願い致します。まれに初期設定でロックレバーが固めに設定されている場合がございますが、軍手等をつけて頂きロックレバーを数回調整して頂きますとスムーズにロックの開閉が可能になります

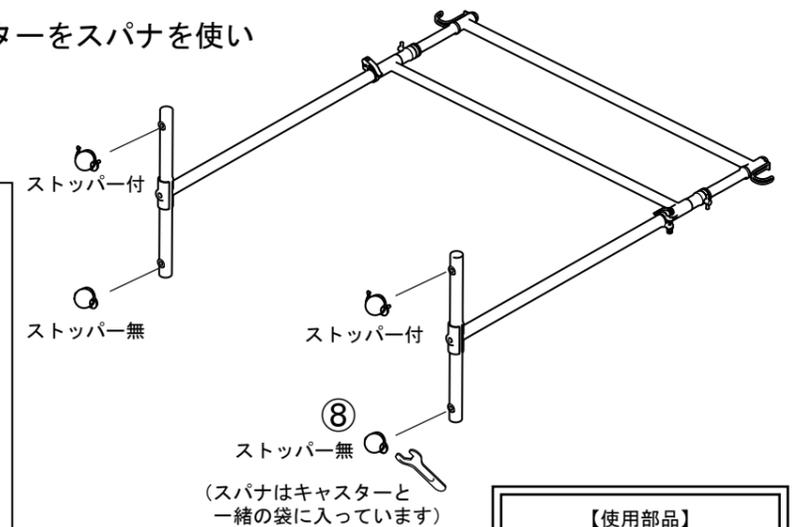


※ キャスターにはストッパー付と無が各2個あります。お好みの位置にストッパー付きキャスターを取り付けてください。

【使用部品】	
⑧キャスター	
ストッパー付 × 2	
ストッパー無 × 2	
【工具】スパナ	

6

- ・ 中間リングのネジと下支柱のレバーを一度緩めハンガーの高さを調整した後、中間リングとレバーをしっかりと締めてください。
- ・ 仮止めしていた全てのネジをしっかりと本締めしたら完成です。

上ハンガー伸縮方法

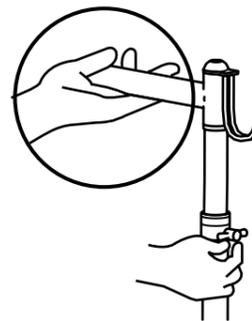

上ハンガーの高さを変更する際はかけてある洋服等を全てはずして行ってください。ハンガーに手を添えながら少しずつ左右の中間リングと下支柱レバーを緩めて行ってください。水平であることを確認したらネジとレバーをしっかりと締めて再び固定してください。

脚パイプがハの字に曲がった時は


脚用ネジを一度緩めます。下支柱レバーを解除してから、脚パイプの曲がり直し、元に戻してください。

【注意】

中間リングのネジを締めすぎないでください。ペンチなど工具は絶対に使わないでください。締めすぎによる破損の恐れがあります。



※ 工具は点検時に必要ですので、取扱説明書と一緒に保管してください。

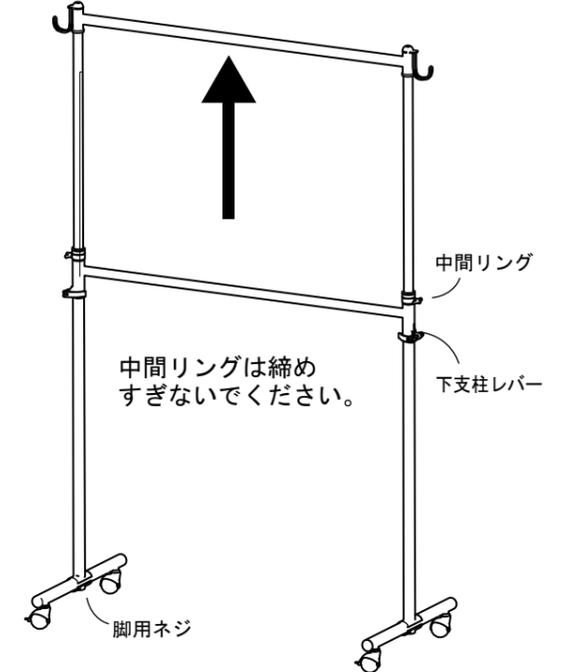

キャスター2個にはストッパーが付いております。移動の際は必ずキャスターのストッパーを解除 (OFF) してから移動してください。また、固定する際はストッパーを (ON) 側に倒しますとキャスターが固定されます。