

突っ張りキッチンラック (水切りカゴ) DX 組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ずこの組立説明書をお読みの上、組立手順通りに正しく組み立てご使用ください。

警告

- 必ず平面に設置してください。傾斜のある面では使用できません。傾いた場所や不安定な所で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。火傷や火災の原因となります。
- 片寄った荷重、耐荷重を超えてのご使用は転倒する危険がありますので、おやめください。

注意

- 本製品はキッチンの収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用はしないでください。
- 組立後も各接続部分のゆるみや製品の異常がないか、週1回点検をして、しっかり締め直してください。
- 日常のお手入れは薄めた中性洗剤で汚れを落とした後、直ちに乾拭きしてください。クレンザー、スチールタワシ等はキズが付きますので使用しないでください。使用後は水気をまめに拭き取りますと、長くお使いいただけます。
- 移動させる際は必ず収納物を全て取り除いてから、移動させてください。
- 設置する際は、突っ張る天井の強度を確認してから設置してください。伸縮限界線以上は伸ばさないでください。抜けてしまう恐れがあります。

品質表示

品名	突っ張りキッチンラック (水切りカゴ) DX
品番	YGK-288
材質	本体 / スチール (クロムメッキ) 棚・トレイ / 18-0ステンレス 水切りカゴ / 18-8ステンレス カトラリー / 18-8ステンレス クッション / 合成ゴム
サイズ	約幅42×奥行26×高さ77.5~105 (cm)
原産国	日本

※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意不当な修理・改造による事故・破損等の責任は 保障いたしません。

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間 AM9:00~PM5:00
(土、日、祝日を除く)

TEL (0256) 35-7405

FAX (0256) 35-5844

フリーダイヤル 0120-11-7405

川口工器株式会社サービス窓口

品質以外のお問い合わせは、


お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-0045 新潟県三条市一ノ門2丁目4番45号

川口工器株式会社

http://www.kawako.net/

完成図

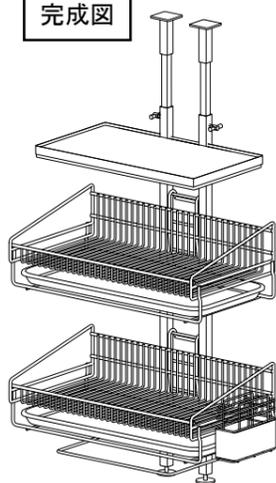


設置の向きを替えて
両面での使用もできます



耐荷重:
棚1段あたり 約5kg
カゴ1段あたり 約5kg

部品内容

※組み立て前に必ず、
部品名と部品数を確認してください。

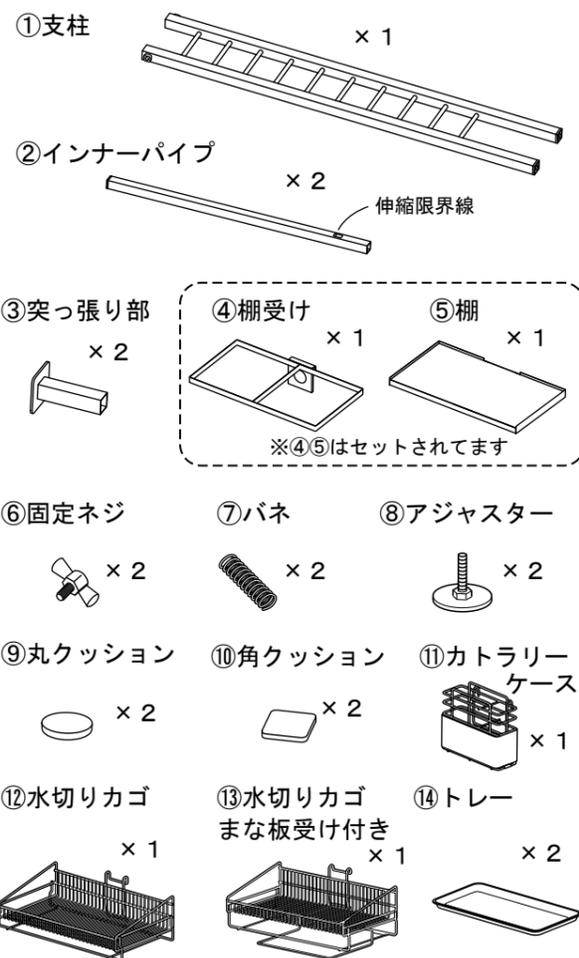

<⑤棚の保護シートについて> 表面の青いシートはキズ防止の保護シートです。商品に不具合が無いか確認後に、はがしてお使いください。尚、一度保護シートをはがした商品はお客様都合での返品はお受けいたしかねますので、ご注意ください。


組立手順

1 支柱の組立 (1)

- ①支柱に②インナーパイプを、閉じている側を上向きにして差し込み、⑥固定ネジで、外れない程度に軽く固定します
 - ⑧アジャスターをフレームにねじ込みます。
 - ⑨丸クッションをアジャスターに、貼ります。
- 伸縮限界線
突っ張る際は、限界線以上の長さには伸ばさないでください。抜けて倒れてしまう恐れがあります。
- ※本体を持つ時は、必ず支柱を持ってください。
- インナーパイプは閉じている方を上にして差し込みます
- ② インナーパイプ
- ⑥ 固定ネジ
- ① 支柱
- ⑧アジャスター
アジャスターは1cmまでの段差に対応できます。1cm以上は伸ばさないでください。抜けてしまう恐れがあります。
- ⑨丸クッション
薄いシートをはがして貼ってください。

3 棚の取り付け

- ④棚受けをお好みの高さにつけはめこみます。
- ⑤棚の保護シートを慎重にはがします。
- ⑤棚を棚受けにはめこみます。

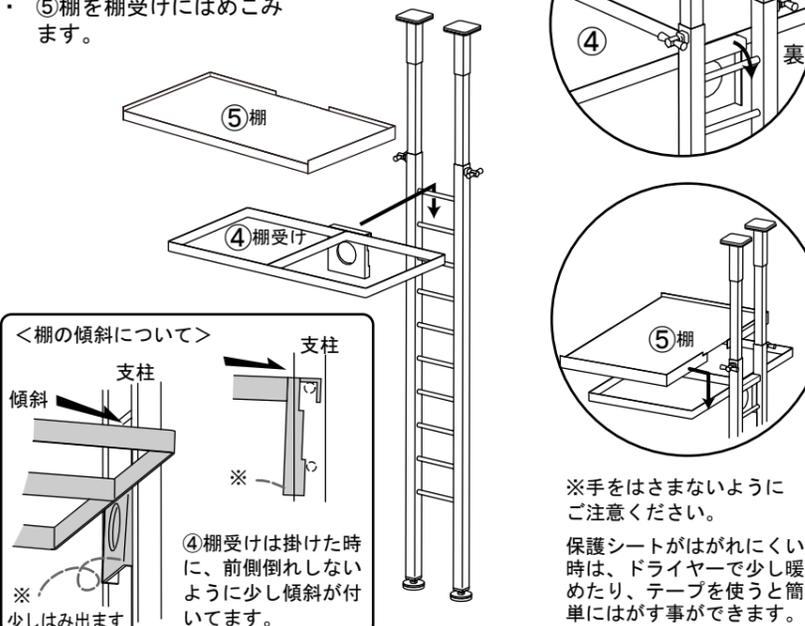

組み立ては十分広い場所で行ってください。
床や壁を傷つけないように十分ご注意ください。

2 支柱の組立 (2)・設置

- ③突っ張り部に⑩角クッションを貼ります。
 - 次に⑦バネを入れて手順1のインナーパイプにかぶせます。
 - 固定ネジを一度緩めて、天井まで押し上げ、天井に突っ張らせて、固定ネジをしっかり締めます。
- 天井の強度を確認してください。
- 支柱は垂直に設置してください。
- 押し上げる
- インナーパイプ
- 固定ネジ
- インナーパイプを上押し上げ、バネを押し縮めたまま、固定ネジを締めます。
- インナーパイプの伸縮限界線以上には、伸ばさないでください。
- ⑩ 角クッション
薄いシートを、はがして貼ってください。
- ③ 突っ張り部
- ⑦ バネ
- 固定ネジ

4 水切りカゴの取り付け 完成

- ⑫水切りカゴを支柱に引っ掛けます。
- ⑬水切りカゴまな板受け付きを支柱に引っ掛けます。
- ⑭トレイを水切りカゴの下に差し込みます。
- ⑪カトラリーケースをカゴに掛けたら完成です。
(カトラリーケースの底板は外して洗うことができます。)

