



幅伸縮シンク下引出しラック 組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。

必ずこの組立説明書をお読みの上、
正しく組立てくださいますようお願い致します。

完成図

耐荷重 約5kg

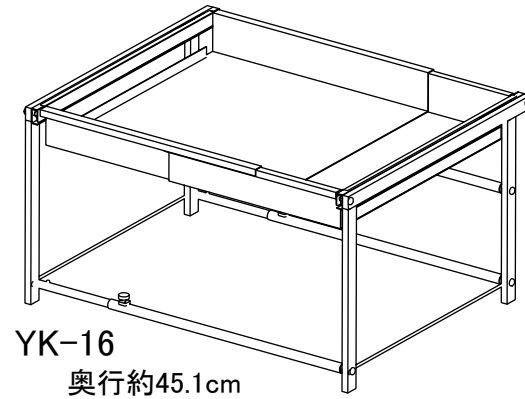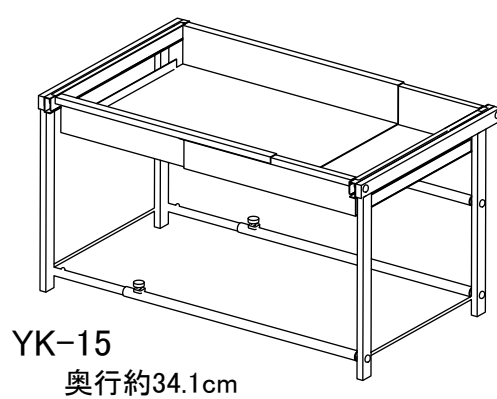

注意

- 組立後も棚の緩み、ネジの調整、転倒防止金具など定期点検をして安全にご使用ください。
- 本製品は収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用はしないでください。
- 移動させる際は必ず収納物を全て取り除いてから移動させてください。
- 塩分を含んだ汚れや、濡れた缶などを長時間放置しないでください。錆の原因になったり、汚れが取れにくくなります。
- スチールたわしや硬いスポンジ、塩素系洗剤は使わないでください。キズが付き錆が発生する原因となります。

※ 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は補償いたしません。

品質表示

品 番 品 名	YK-15 幅伸縮シンク下引出しラック (S) YK-16 幅伸縮シンク下引出しラック (L)
材 質	フレーム / スチール (クロムメッキ) 棚 / ステンレス
サイズ	YK-15 約 幅43.5×67.5×奥行34.5×高さ31.0 (cm) (スライド時: 奥行53.5) YK-16 約 幅43.5×67.5×奥行45.5×高さ31.0 (cm) (スライド時: 奥行75.5)
原産国	日 本

Lot. No

警告

- 傾いた所での使用はしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所でのご使用はおやめください。
- 過度な移動や、片寄った荷重、耐荷重を超えてのご使用は転倒する危険がありますのでおやめください。
- 踏み台にしないでください。




安全にお使いください。

商品を固定しないでご使用する場合は安全にお使いいただくため、下記の事項に十分ご留意をお願いいたします。

- ・ 片寄った収納はしないでください。
- ・ 耐荷重以上の物を収納しないでください。

転倒や破損の恐れがありますのでご注意ください。

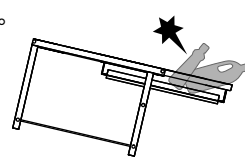

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間 AM9:00~PM5:00
(土、日、祝日を除く)

TEL 0256-35-7405

FAX 0256-35-5844

フリーダイヤル 0120-11-7405

川口工器株式会社サービス窓口

品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。


〒955-0045 新潟県三条市一ノ門2丁目4番45号

川口工器株式会社


<http://www.kawako.net/>

組み立てる前に


組み立て中に、断面などで思わぬ怪我をなさないように、組み立ての際には、必ず軍手や手袋などで、手を保護してから組み立てを行ってください。




- 組み立て前にならず部品名と部品数をご確認ください。また、組み立て中に部品を紛失しないようご注意ください。
- 組み立ての際には部品やネジなどをお子様の手の届く所に放置しないでください。
- 組み立て場所は十分広い場所で行ってください。硬い床の場合は柔らかいものを敷いてください。床や壁を傷つけないように十分ご注意ください。
- ネジに合ったドライバーをご用意ください。メジャー等をご用意いただき、設置場所の幅に合わせて商品を組み立てますとスムーズです。

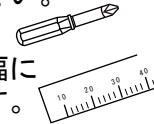

× 注意

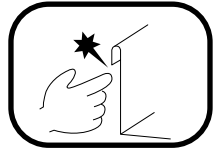

× キケン

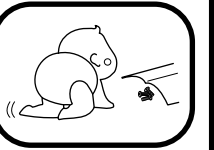


部 品 内 容

※部品番号④棚の保護シートについて
ご使用前に必ずはがしてお使いください。尚、いったんはがした商品はお客様都合での返品はお受けいたしかねますのでご注意ください。


①サイドフレーム

※穴が多い方が内側、凹みがある方が外側です

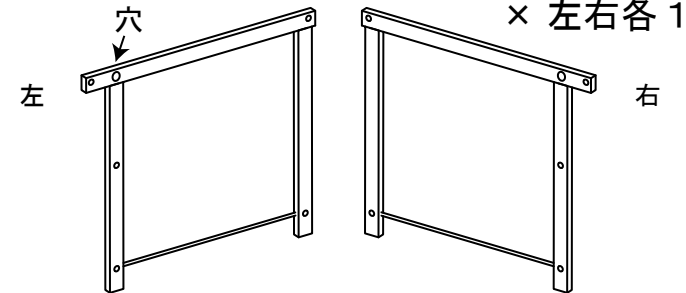

②棚受け


× 1

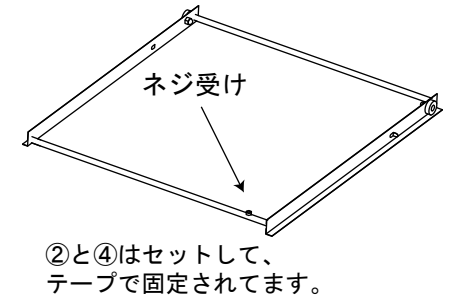

②と④はセットして、テープで固定されています。


③レール

× 左右各1

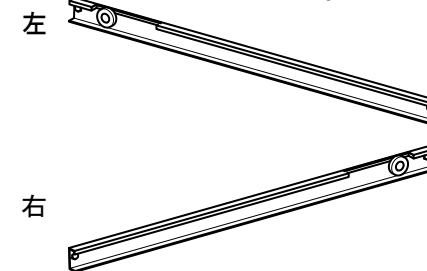

④棚


× 大小各1

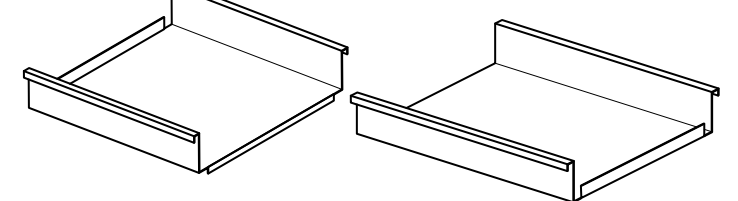

②と④はセットして、テープで固定されています。


⑤スライドパイプ (太)

× 3

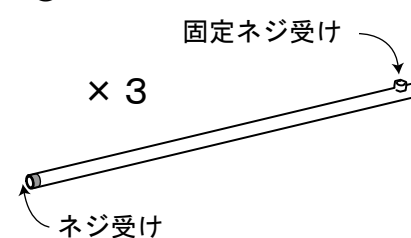

⑥スライドパイプ (細)


× 3

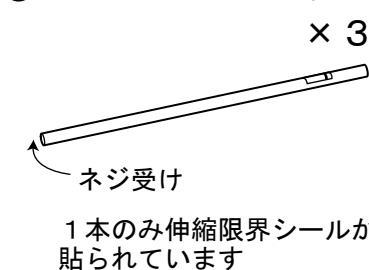

1本のみ伸縮限界シールが貼られています

⑦固定ネジ


× 3



あらかじめ部品⑤にセットされています。

⑧ネジ大

× 6



⑨ネジ小


× 1



あらかじめ部品②にセットされています。

⑩ネジ中

× 4



⑪袋ナット


× 4



⑩⑪の部品は、一緒に袋に入っています。

⑫転倒防止金具



× 1

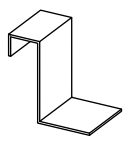

本体と設置場所を固定する金具です。必要に応じて取り付けてください。

1 スライドパイプの組立

- ⑤スライドパイプ（太）にセットされている⑦固定ネジを一度緩めます。次に⑤スライドパイプ（太）に⑥スライドパイプ（細）をネジ受けを外側にして差し込みます。
- ⑥スライドパイプ（細）を凹み点まで差し込んだら、凹みにあわせて⑦固定ネジでしっかりと固定します。

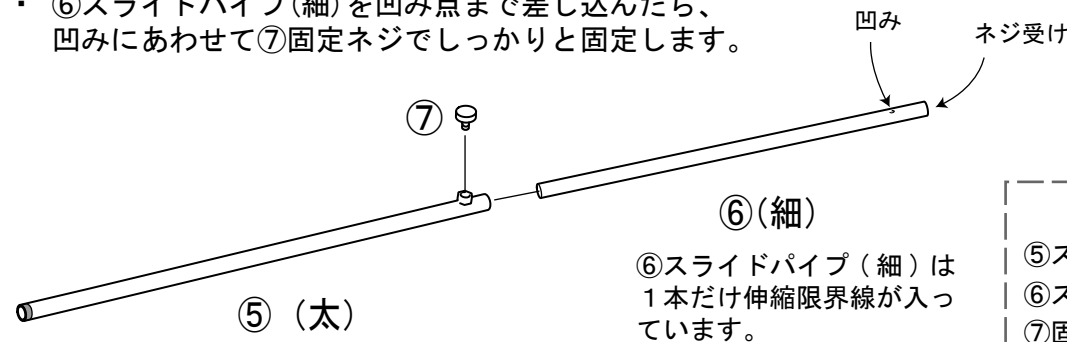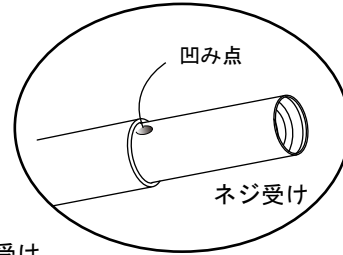


<使用部品>

- ⑤スライドパイプ（太）× 3
- ⑥スライドパイプ（細）× 3
- ⑦固定ネジ × 3

2 フレームの組立

- 手順1で作った3本のスライドパイプの長さを合わせます。
- ①フレームの凹みがある方を外側に向けて置き、スライドパイプを細いパイプ側から順にフレームの下方二段の穴に、⑧ネジ大でドライバーを使いしっかりと本締めします。

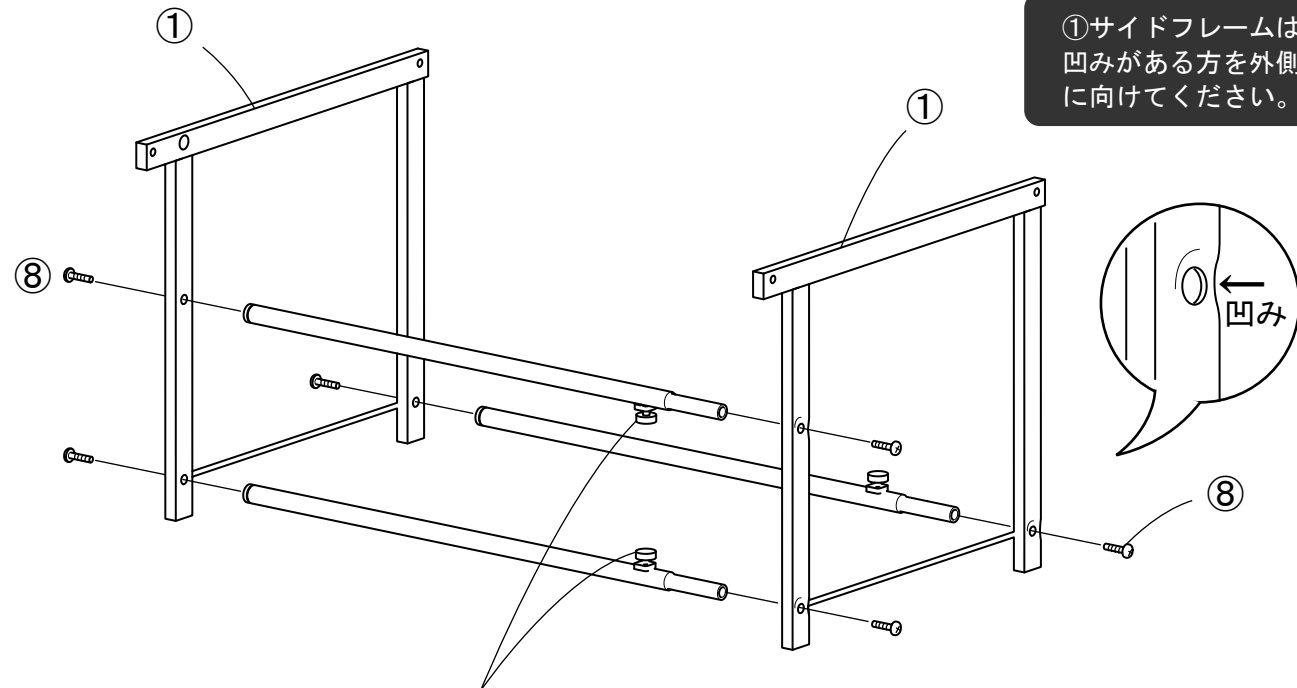

①サイドフレームは凹みがある方を外側に向けてください。


固定ネジ受けを図のように向けてフレームを取り付けてください。

<使用部品>

- ①サイドフレーム × 2
- ⑧ネジ大 × 6


3 レールの取付

- ③レールを、コロの向きを図のように揃えて、フレームに⑩ネジ中と⑪袋ナットでドライバーを使い固定します。

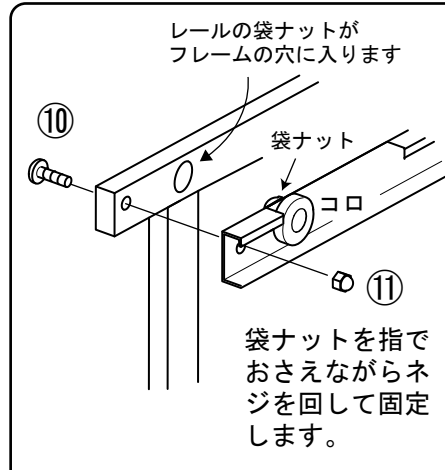

<使用部品>

- ③レール × 左右各 1
- ⑩ネジ中 × 4
- ⑪袋ナット × 4

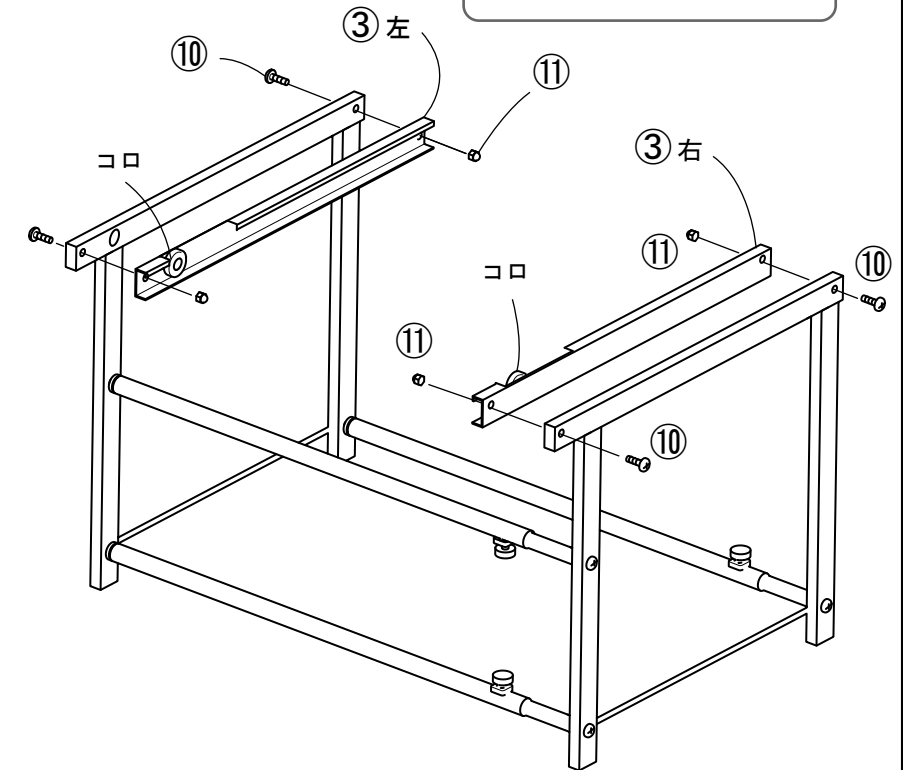



③レールの向きはコロの位置に注意して図のように取り付けてください。

4 棚受けの取付

- ②棚受けを固定しているテープをはがして、④棚をはずしてください。
- ②棚受けにセットされている⑨ネジ小を一度緩めます。
- ②棚受けを本体レールに差し込みます。

棚受けの入れ方

レールに差し込む際には、棚受け側のストッパー部分がレール側のコロにあたらないよう、下図のように差し込んでください。

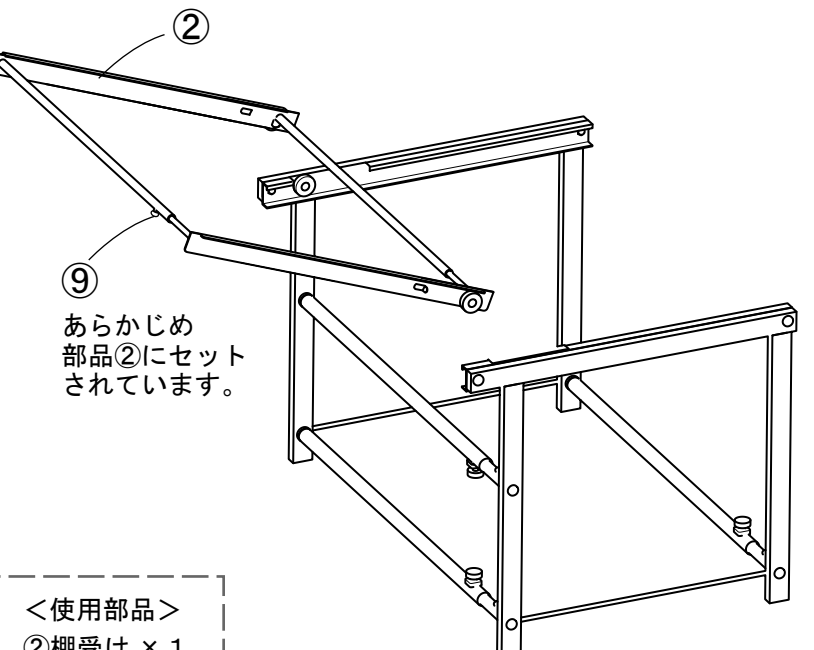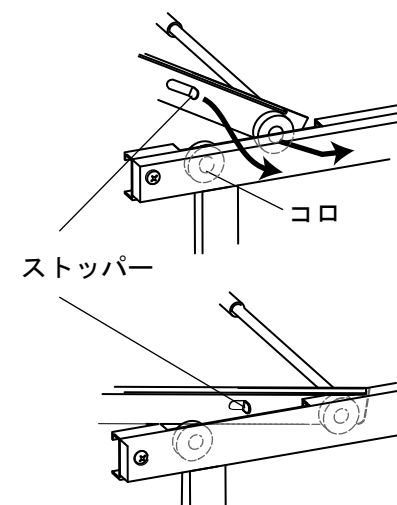

あらかじめ部品②にセットされています。

<使用部品>

- ②棚受け × 1
- ⑨ネジ小 × 1

5 本体の調整（設置場所にあわせた伸縮幅の設定）

- ・ 3箇所の⑦固定ねじを緩め、設置場所の寸法に合わせて棚受けと一緒に本体幅を少しずつ伸ばしていき設定を行います。
- ・ 最終設定する前に②棚受けが、本体の幅に揃っているか再確認したうえで、まず⑦固定ネジでフレームしっかり固定します。
- ・ 棚受けを広げ、左右に押し付けるようにしながら⑨ネジ小で固定します。

！ ご確認ください
スライドパイプはメジャーなどで長さを測り、3本共揃えてから固定ネジを締めてください。




組立ポイント
固定ネジを締めた後、棚受けのパイプを更に広げながらネジ小をしっかりと固定してください。

！ 手順6へ進む前に確認

②棚受けをスライドレールで前後に開閉してみて、落下や、すれ等が無いか確認してください。


■落下しそうな時、すれがある時は本体フレームと棚受けの幅が合わないか、ゆがんでいる場合があります。もう一度棚受けをのせながら幅を調整しなおしてください。

固定ネジ、ネジ小を本締めして、次の手順へ進んでください。

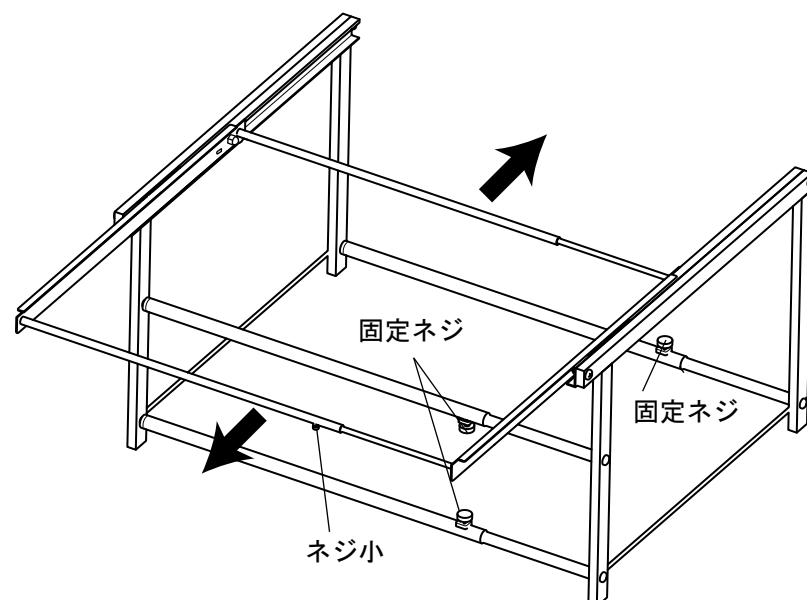


6 棚を取付 完成

- ・ ④棚大・小の保護シートを慎重にはがします。
- ・ ④棚小を棚受けにのせます。
- ・ ④棚大を伸縮幅に合わせて重ねてのせます。

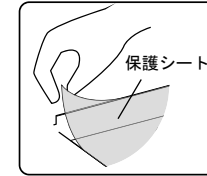

棚の保護シートは取り付ける前に、はがしてください。
保護フィルムがはがしにくい場合は、ドライヤー等で暖めるとはがしやすくなります。

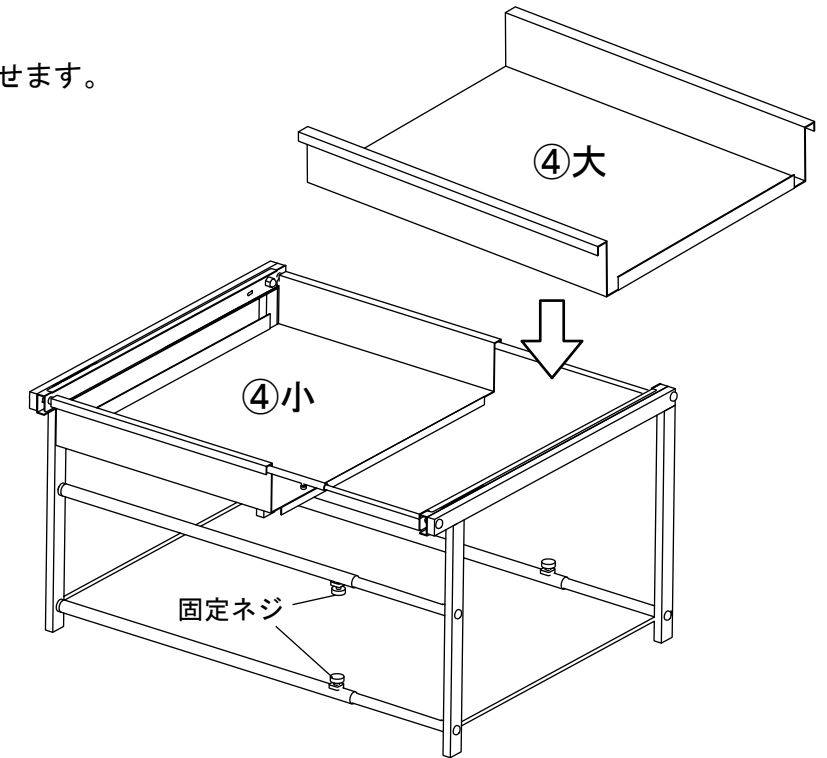

<使用部品>

④棚大・棚小 × 各1


7

※前倒れ防止の安全金具です。必要に応じて設置場所に取り付けて固定してください


転倒防止金具の取り付け

本体を設置場所に移動します。

⑫転倒防止金具の接着シールをはがし、設置場所にしっかりと固定します。
(本体の前に取り付けてください。)

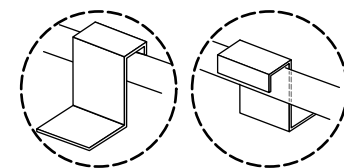

⑫転倒防止金具は設置場所に応じて、内側・外側を選んで取り付けてください。

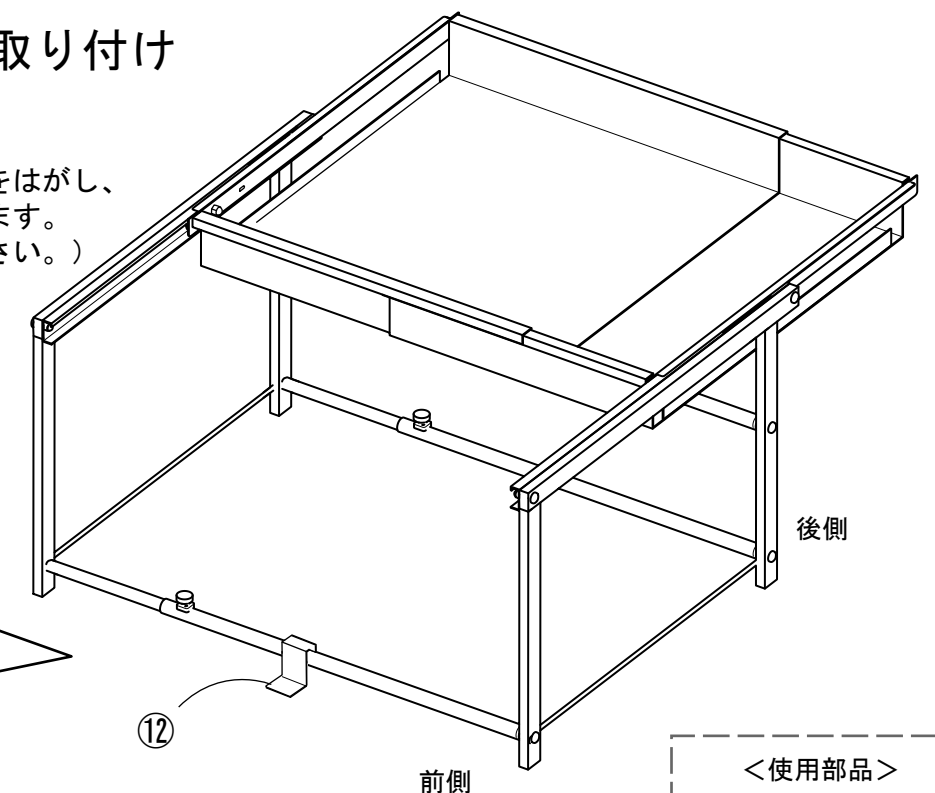

<使用部品>

⑫転倒防止金具 × 1